

DD7600 系列 遙控器操作說明書


Control System
Radio+
CE

Version: A/04

按鍵說明



Front

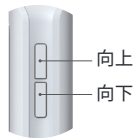


DD7600H
單頻道遙控器



DD7602H
15頻道遙控器



DD7660H
單頻道雙控遙控器

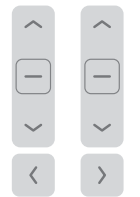


DD7662H
15頻道雙控遙控器

按鍵符號

向上/打開 停止 向下/關閉 頻道- 頻道+ P2 設定鍵

技術規格

電池：3V (AAA電池×2)	電池壽命：>2年
工作溫度：-10°C~+50°C	無線電範圍：室外150公尺，室內35公尺
無線電頻率：433.05~434.79MHz	尺寸：144mm×45mm×14.8mm

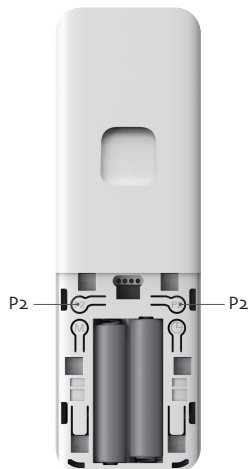

Back

警告

- 遙控器不得受潮或受到強力撞擊，否則將影響其壽命。
- 若遙控器靈敏度降低或無線電範圍變短，請檢查是否需要更換電池。
- 禁止使用不同型號的電池，以免發生危險。
- 妥善處理廢棄電池。

1 點動／角度調整

注意：1. 向上和向下按鈕僅控制目前發射器所在的頻道，放開按鈕即可傳送代碼。
2. 此功能在所有系列的發射器上均有。



馬達點動上升



馬達點動下降

2 鎖定/解鎖組合鍵操作

注意：1. 兩個設定鈕 (P2) 都可以操作。
2. 出廠預設為解鎖狀態，重複相同操作可循環切換狀態。
3. 當組合鍵鎖定時，如果按下組合鍵，發射器將不會發出任何訊號，LED也不會閃爍。

按住STOP按鈕
超過15秒



LED常亮

P2 × 1



慢閃3秒



鎖定狀態，組合鍵無效

快速閃爍3秒

解鎖狀態，組合鍵可用


3 鎖定/解鎖組合鍵操作

注意：1.兩個設定鈕（P2）都可以操作。
2.出廠預設為解鎖狀態，重複相同操作可循環切換狀態。
3.鎖定狀態下，組合鍵不起作用；在解鎖狀態下，組合鍵將正常運作。

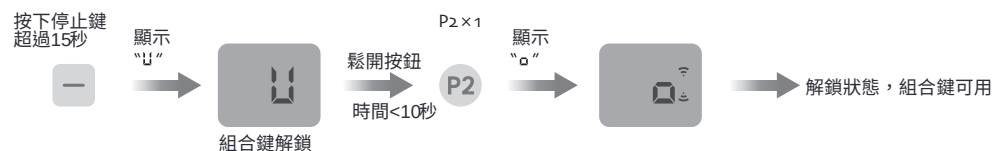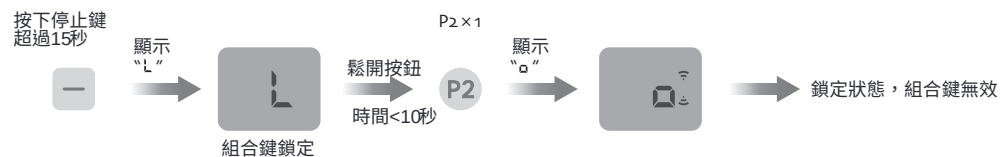


4 設定控制頻道

注意：在設定狀態下，按UP或DOWN鍵可快速退出。
如果您想調整最大值，請重複相同的過程。

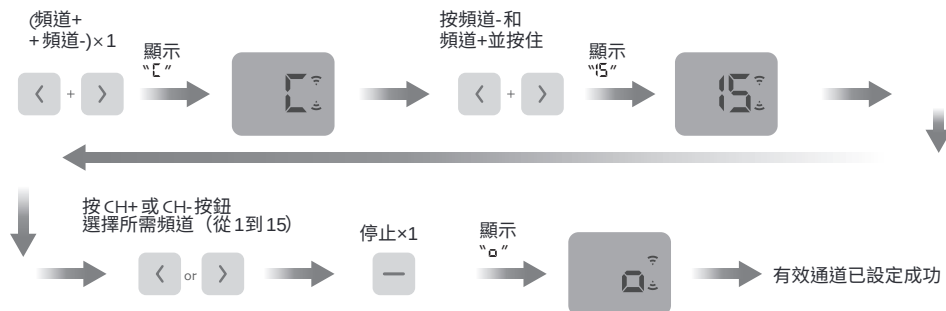

5 檢查電池電量

注意：1.只有配對的馬達才能偵測電池，目前通道只能偵測一個配對的馬達。
2.只有長按STOP鍵2秒配對的馬達才具有電池檢查功能。

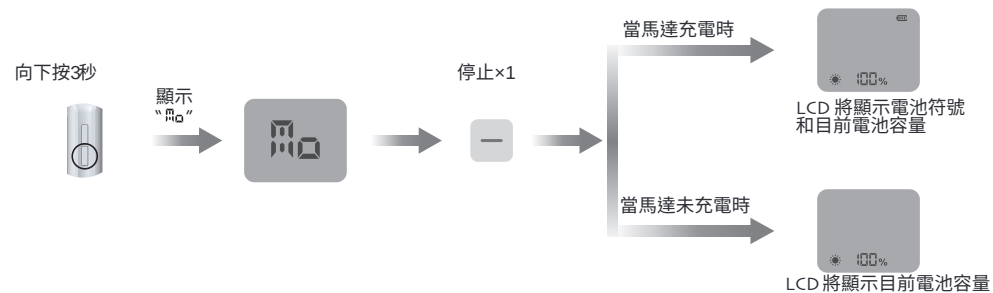

6 馬達運轉位置百分比

