


DM25TE/MT

設定說明書




規格


工作溫度：-10°C ~ +65°C	射頻：433.92MHz
額定電壓：100-240VAC, 50/60Hz	熱保護時間：6 分鐘

注意事項

切勿摔落、敲擊、鑽孔或浸沒馬達。將電源線保持在正確位置，如下所示。
安裝前應閱讀重要的安全說明。
正確的安裝可能會導致嚴重傷害，並使製造商的責任和保固失效。

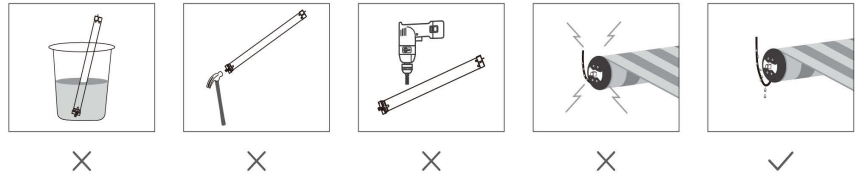

接線

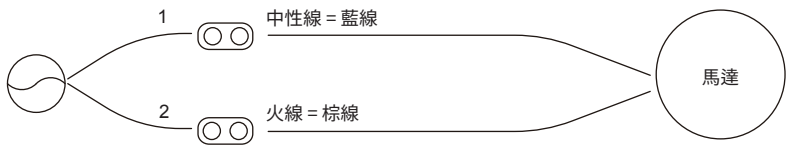

警告

- 請勿將馬達暴露於潮濕或極端溫度條件下。
- 請勿鑽入馬達。
- 請勿切割天線並使其遠離金屬物體。
- 請勿讓兒童玩耍本設備。
- 若電源線或連接器損壞，請勿使用。
- 確保使用正確的錶冠和驅動適配器。
- 確保電源線和天線暢通無阻，並免受移動部件的影響。
- 穿牆走線應做好隔離措施。
- 馬達只能安裝在水平位置。
- 安裝前，請拔掉不必要的電線並停用不需要供電操作的設備。
- 由合格的專業人員進行安裝和設定，超出本說明範圍的使用或修改可能導致保固失效。





操作前應閱讀重要的安全說明。

設定須知

設定前請仔細閱讀以下注意事項。

- 低電壓警報時請勿操作馬達。
如果馬達電源電壓低於一定電壓，馬達會發出10聲蜂鳴聲連續工作時，提示低電壓警報。
- 設定操作：
 - 請在10秒內操作按鈕，10秒內無操作發射器將退出設定。
 - 每設定一步後馬達會發出蜂鳴聲或點動提示，提示後請進行下一步操作。
- 設定位位：
 - 上/下限設定後，上/下限位置不能在同一位置。
 - 限位設定後，具有斷電記憶功能。
 - 限位刪除將清除所有限位記憶。
 - 程序2分鐘無操作，退出限位設定。
- 如果遺失了配對的發射器，只需配對新的即可。
- 一台馬達最多可儲存10個頻道，完全儲存後，如果配對新的發射器頻道，僅最後一個將被循環覆蓋。

按鈕說明

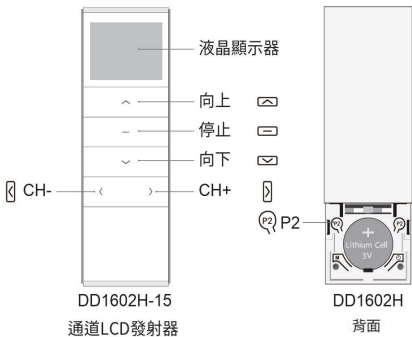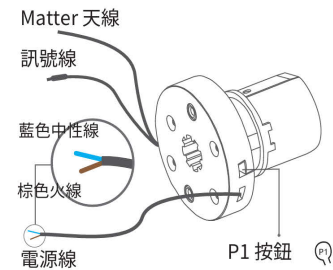

P1按鈕功能

- 按一次P1 鈕，馬達將循環運轉向上 → 停止 → 向下...
 - P1 按鈕功能：
- 配對或配對附加發射器或刪除一個發射器**：按住 P1 按鈕 2秒，馬達點動一次，鬆開按鈕，馬達長鳴一次，如果處於工廠模式，馬達已準備好配對；如果處於使用者模式，馬達已準備好配對附加發射器/刪除一個發射器。
 - Matter配對/Matter重設**：按住P1按鈕2秒，馬達點動一次，放開按鈕，馬達長鳴一次。4秒內，再次按下P1按鈕，馬達點動二次並鳴響三聲，馬達進入 Matter 配對狀態。
 - 無線電鎖定**：按住P1按鈕6秒，馬達點動兩次，放開按鈕，馬達蜂鳴兩聲，馬達進入無線鎖定狀態，馬達不會接收任何訊號；按一次P1鈕停用無線電鎖。
 - 切換方向**：按住P1按鈕10秒，馬達點動三次，放開按鈕，馬達嘟嘟嘟響三聲，馬達方向切換成功，保持原來的系統設定。
 - 恢復出廠模式**：按住P1按鈕14秒，馬達點動四次，放開按鈕，馬達蜂鳴四聲，馬達已恢復原廠模式，刪除原先的系統設定和發射器渠道。




基本設定

必須完成工廠模式下的步驟以確保正常運作。

工廠模式

1 配對



按P1按鈕2秒（點動1次），放開按鈕並長鳴一次，或重新給馬達上電（點動1次，長鳴1聲），或在10秒內按停止2秒（點動2次，蜂鳴3聲），馬達已配對成功。

- * 若10秒內馬達沒有收到任何發射器的停止訊號，將自動退出配對模式。
斷電後重新上電，如果馬達已儲存發射器，則無點動或蜂鳴提示，此時不會自動進入配對狀態。

2 切換旋轉方向

如果按向上，馬達向下運行，請依照指示切換方向。




同時按住向上和向下按鈕2秒，馬達點動一次，方向切換成功。

- * 方向切換成功後，保持馬達原有的所有設定。僅當沒有限制時該操作才有效。如果馬達已經設定了上下限，則只能透過P1按鈕切換方向。方向切換成功或切換失敗後，自動進入限位設定模式。


3 上下限設定

1 設定上限



按向上或向下按鈕，操作馬達至所需上限位置，同時按住向上和停止按鈕2秒（點動2聲，蜂鳴3聲），上限設定。

2 設定下限



按下向上或向下按鈕，操作馬達至所需下限位置，同時按住向下和停止按鈕2秒（點動2聲，蜂鳴3聲），下限設定。

- * 上限位置和下限位置不能設定在同一位置。如果在完成限位設定之前退出限位設定狀態，則馬達將採用先前的限位；成功設定限制後，馬達將進入使用者模式。

使用者模式

1 新增喜好點位置


1 設定喜好點位置



設定限制後，按下向上或向下按鈕，將產品操作到所需的喜好點位置。按P2（點動1次和蜂鳴1聲），按停止（點動1次和蜂鳴1聲），再次按 停止（點動2次和蜂鳴3聲），喜好點位置已設定。

* 按停止2秒，馬達自動移動到所需位置。

2 刪除喜好點位置



按P2（點動1次和蜂鳴1聲），按停止（點動1次和蜂鳴1聲），再次按停止（點動1次和長蜂鳴1聲），喜好點位置被刪除。

2 調整上下限位

1 調整上限



按住向上和停止按鈕5秒（點動1次，長鳴1聲），按向上或向下按鈕，將產品操作到所需的新上限位置，按住向上和停止按鈕2秒（點動2次，蜂鳴3聲），新的上限程式設定成功。

2 調整下限



按住向下和停止按鈕5秒（點動1次，長鳴1聲），按向上或向下按鈕，將產品操作到所需的新下限位置，按住向下和停止按鈕2秒（點動2次，蜂鳴3聲），新的下限程式設定成功。

* 進入極限微調模式後，原喜好點位置不會被刪除；若2分鐘內無按鈕操作，則2分鐘內到達，馬達點動一次提示，並自動退出調節模式；調整後的上下限位置不能在同一位置；調整限時時，同時按住P1和2秒以上即可退出此模式。

3 點動模式與連續運轉模式切換




同時按住向上和向下按鈕5秒（點動1次），按停止（點動1次，長鳴1聲），切換到點動模式，如果馬達點動兩次並發出蜂鳴三聲，請切換到連續運轉模式。

* 點動模式下，按一次向上或向下鍵，馬達點動運行，按2秒以上，馬達點動運轉。將會持續運行。

4 配對/刪除附加發射器


方法一



按P2（點動1次和蜂鳴1聲）和P2（點動1次和蜂鳴1聲）發射器，在新發射器上按P2新增（點動2次和蜂鳴3聲），新發射器與馬達配對。


• 重複相同的步驟將刪除新新增的發射器。

方法二



按P2（點動1次和蜂鳴1聲）和P2（點動1次和蜂鳴1聲）發射器，按新發射器上的停止2秒來新增（點動2次和蜂鳴3聲），新發射器已與馬達配對。

方法三



按住P1按鍵2秒（點動1次），放開按鍵並長鳴一次，在新發射器上按停止2秒來新增（點動2次和蜂鳴3聲），新的發射器與馬達配對。

• 重複相同的步驟將刪除新新增的發射器。

* (a) 作為現有發射器，(b) 作為要配對/刪除的新發射器。配對後將保留馬達的所有設置新的發射器。

5 調速

1 速度設定+



按P2（點動1次和蜂鳴1聲），按向上（點動1次和蜂鳴1聲），再按向上（點動2次和蜂鳴1聲），馬達運轉速度為加速。當馬達達到最大速度時，馬達點動一次，長鳴一次，馬達啟動慢停。

2 速度設定-




按P2（點動1次和蜂鳴1聲），按向下（點動1次和蜂鳴1聲），再按一下向下鍵（點動2聲和蜂鳴1聲），馬達運轉速度正在減速。當馬達達到最小速度時，馬達點動一次，發出蜂鳴聲一次，馬達停用慢停。

* 馬達有 3 個速度級別，最大速度級別 轉速：32轉/分；中間速度級別 轉速：26轉/分；最小速度級別 轉速：20轉/分
出廠預設為32r/min，慢停模式（僅在極限設定後有效）。


6 啟動/停用馬達慢停操作模式

1 啟動馬達慢停運轉模式



同時按住向上和向下按鈕5秒（點動1次），按P2（點動1次），再按向上（點動1次和蜂鳴1聲），馬達慢停運轉模式啟動。

2 禁用馬達慢停運轉模式



同時按住向上和向下按鈕5秒（點動1次），按P2（點動1次），再按向下（點動1次和蜂鳴1聲），馬達慢停運轉模式取消。

7 Matter操作


1 進入 Matter 配對模式 / Matter 重置

筆記




- * Matter 配對模式的有效期限為 15 分鐘。
- * 進入Matter配對模式將使現有的Matter控制器失效，即使新的配對失敗或逾時。

方法一



按住P1按鈕2秒，馬達點動一次，放開P1按鈕，馬達長鳴一次。
4秒內，再次按下P1按鈕，電機會點動兩次並發出蜂鳴三聲，Matter已重置並觸發進入配對模式。

方法二



按住向上和向下按鈕5秒，馬達點動一次，按P2（點動1次），再按P2（點動2次，蜂鳴3聲）。Matter 已重設並觸發進入配對模式。

2 Matter配對

請在 15 分鐘內完成 Matter 配對過程。
請掃描說明書第一頁的 Matter 二維碼或輸入設定碼開始配對程序。

快速索引

	設定	步驟
1	配對	P1 (按住2秒) → 停止 (按住2秒)
2	切換旋轉方向	1.無限位：上+下(按住2s): 時動一次 2.有限位：P1 (按住10s) : 時動3次/ 嗶3聲
3	上下限設定	1 設定上限 上/下→上+停止 (按住2秒)
		2 設定下限 上/下→下+停止 (按住2秒)
4	新增/刪除首選位置	P2 → 停止 → 停止
5	調整限制	1 調整上限 向上+停止 (按住5秒) →向上/向下→ 向上+停止 (按住2秒)
		2 調整下限 向下+停止 (按住5秒) →向上/向下→ 向下+停止 (按住2秒)
6	在黏貼模式和連續運轉模式	上+下 (按住5秒) →停止
7	配對/刪除附加發射器	1 配對/刪除附加發射器 P2(a) → P2 (a) → P2(b)
		2 配對附加發射器 P2(a) → P2 (a) → 停止(b) (按住2秒)
		3 配對/刪除附加發射器 P1 (按住2秒) → 停止(b) (按住2秒)
8	調速	1 速度+設定 P2 → 上 → 上
		2 速度-設定 P2 → 下 → 下
9	啟動/停用馬達慢慢停止運作模式	1 啟動電機緩慢修正運作模式 上+下 (按住5秒) →P2→上
		2 啟動電機緩慢修正運作模式 上+下 (按住5秒) →P2→下
10	進入Matter配對模式/Matter重置	P1 (按住2秒) →P1
		上+下 (按住5秒) →P2→P2
11	Matter 調光模式開啟/ 關閉	向上+向下 (按住5秒)--> 向上 開啟：時動二次，嗶 3 聲 關閉：時動一次，嗶 1 聲