

DV24WE/MT

設定說明書



規格

工作溫度：-10℃ ~ +65℃	射頻：433.92MHz
額定電壓：8VDC、12VDC	熱保護時間：6 分鐘

警告

- 請勿將馬達暴露在潮濕或極端溫度條件下。
- 請勿鑽入馬達。
- 請勿切割天線並使其遠離金屬物體。
- 請勿讓兒童玩耍本設備。
- 若電源線或連接器損壞，請勿使用。
- 確保使用正確的錶冠和驅動適配器。
- 確保電源線和天線暢通無阻，並免受移動部件的影響。
- 穿牆走線應做好隔離措施。
- 馬達只能安裝在水平位置。
- 安裝前，請拔掉不必要的電線並停用不需要供電操作的設備。
- 由合格的專業人員進行安裝和設定，超出本說明範圍的使用或修改可能導致保固失效。



操作前應閱讀重要的安全說明。

設定須知

設定前請仔細閱讀以下注意事項。

- 設定操作：
 - 請在10秒內操作按鈕，10秒內無操作發射器將退出設定。
 - 每設定一步後馬達會點動提醒，提醒後請進行下一步操作。
- 設定限位：
 - 上/下限設定後，上/下限位置不能在同一位置。
 - 限位設定後，具有斷電記憶功能。
 - 限位刪除將清除所有限位記憶。
 - 程序2分鐘無操作，退出限位設定。
- 如果遺失了配對的發射器，只需配對新的即可。
- 一台馬達最多可儲存10個頻道，完全儲存後，如果配對新的發射器頻道，僅配對最後一個頻道將被循環覆蓋。

按鈕說明



P1按鈕



P1按鈕功能

- 按一次P1按鈕，馬達將循環運轉向上 → 停止 → 向下...
- P1 按鈕功能：
 - 配對或配對附加發射器或刪除一個發射器**：按住P1按鈕2秒，馬達點動一次，鬆開按鈕，如果處於工廠模式，馬達已準備好配對；如果處於使用者模式，馬達已準備好與其他設備配對發射器/刪除一個發射器。
 - Matter配對/Matter重設**：按住P1按鈕2秒，馬達點動一次，放開按鈕。4秒內再次按下P1按鈕，馬達點動2次，馬達進入 Matter 配對狀態。
 - 無線電鎖定**：按住P1按鈕6秒，馬達點動兩次，放開按鈕，馬達進入無線鎖定狀態，馬達不會接收任何訊號；按一次P1按鈕可停用無線電鎖定。
 - 切換方向**：按住P1按鈕10秒，馬達點動3次，放開按鈕，馬達運轉方向切換。
 - 恢復出廠模式**：按住P1按鈕14秒，馬達點動4次，放開按鈕，馬達已恢復原廠模式，刪除原先的系統設定和發射器頻道。




基本設定

必須完成工廠模式下的步驟以確保正常運作。

工廠模式

1 配對




P1 停止

按P1按鈕2秒（點動1次），放開按鈕,或重新給馬達通電（點動1次），或在10秒內，按停止2秒（點動2次），馬達已配對成功。

* 若10秒內馬達沒有收到任何發射器的停止訊號，將自動退出配對模式。

2 切換旋轉方向

如果按向上，馬達向下運行，請依照指示切換方向。




向上 向下

同時按住向上和向下按鈕2秒，馬達點動一次，方向切換成功。

* 方向切換成功後，保持馬達原有的所有設定。

3 上下限設定


1 設定上限



向上 向下 向上 停止

按向上或向下按鈕，操作馬達至所需上限位置，同時按住向上和停止按鈕2秒（點動2次）上限設定。

2 設定下限



向上 向下 向下 停止

按向上或向下按鈕，操作馬達至所需下限位置，同時按住向下和停止按鈕2秒（點動2次）下限設定。

* 上限位置和下限位置不能設定在同一位置。如果在完成限位設定之前退出限位設定狀態，則馬達將採用先前的限位；成功設定限制後，馬達將進入使用者模式。

使用者模式

1 新增喜好點位置

1 設定喜好點位置



P2 停止 停止

設定限制後，按向上或向下按鈕，將產品操作到所需的喜好點位置。按P2（點動1次），按停止（點動1次），再次按停止（點動2次），喜好點位置已設定。

* 當喜好點位置設定完成後，若馬達未處於偏好位置，請長按停止按鈕2秒，馬達將自動運行至喜好點位置。

捲簾系統：當馬達處於連續運行模式時，長按停止按鈕，馬達將直接從當前位置運行至喜好點位置。

百葉窗系統：當馬達處於點動模式時，長按停止按鈕，馬達將先從當前位置運行至下限位置，再從下限位置運行至喜好點位置。

2 刪除喜好點位置



P2 停止 停止

按P2（點動1次），按停止（點動1次），再按停止（點動1次），喜好點位置已刪除。

2 點動模式與連續運轉模式切換



向上 向下 停止

同時按住向上和向下鈕5秒（點動1次），按停止（點動1次），切換到點動模式，如果馬達點動兩次，請切換到連續運轉模式。

* 點動模式下，按一次向上或向下按鈕，馬達點動運行，按2秒以上，馬達點動運轉將會持續運行。

3 調整上下限位

1 調整上限



向上 停止 向上 向下 向上 停止

按住向上和停止按鈕5秒（點動1次），按向上或向下按鈕，將產品操作到所需的新上限位置，按住向上和停止按鈕2秒（點動2次），新的上限程式設定成功。

2 調整下限




按住向下和停止按鈕5秒（點動1次），按向上或向下按鈕，將產品操作到所需的新下限位置，按住向下和停止按鈕2秒（點動2次），新的下限程式設定成功。

* 進入極限微調模式後，原喜好點位置不會被刪除；若2分鐘內無按鈕操作，則2分鐘內到達，馬達點動一次提示，並自動退出調節模式；調整後的上下限位置不能在同一位置；調整限位時，同時按住P1按鈕2秒以上即可退出此模式。

4 配對/刪除附加發射器


方法一



按P2（點動1次）和P2（點動1次）發射器，在新發射器上按P2新增（點動2次），新發射器與馬達配對。

- 重複相同的步驟將刪除新增的發射器。

方法二



按P2（點動1次）和P2（點動1次）發射器，在新發射器上按停止按鈕2秒來新增（點動2次），新發射器已與馬達配對。

方法三




按住P1按鈕2秒（點動1次），放開按鍵，按停止按鈕2秒來新增（點動2次），新的發射器與馬達配對。

- 重複相同的步驟將刪除新增的發射器。

* (a) 作為現有發射器，(b) 作為要配對/刪除的新發射器。配對後將保留馬達的所有設置新的發射器。

5 調速

1 速度設定+

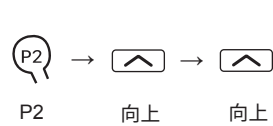

按 P2（點動1次），按向上（點動1次），再按向上按鈕（點動2次），馬達運轉速度正在加速。當馬達達到最大速度時，馬達點動一次，馬達停止加速操作。

2 速度設定-




按 P2（點動1次），按向下（點動1次），再按向下按鈕（點動2次），馬達運轉速度正在減速。當馬達達到最小速度時，馬達點動一次，馬達停止減速操作。

* 馬達有 3 個速度級別，最大速度級別。轉速：32轉/分；醫學。轉速：26轉/分；最小。轉速：20轉/分
出廠預設為32r/min，慢停模式（僅在極限設定後有效）。


6 啟動/停用馬達慢停操作模式

1 啟動馬達慢停運轉模式



同時按住向上和向下按鈕5秒（點動1次），按P2（點動1次），再按向上（點動1次），馬達慢停運轉模式啟動。

2 停用馬達慢停運轉模式



同時按住向上和向下按鈕 5 秒（點動 1 次），按 P2（點動 1 次），再按向下（點動 1 次），馬達慢停運轉模式停用。

7 Matter操作

1 進入 Matter 配對模式 / Matter 重置


筆記



* Matter 配對模式的有效期限為 15 分鐘。


* 進入Matter配對模式將使現有的Matter控制器失效，即使新的配對失敗或逾時。

方法一



按住P1按鈕2秒，馬達點動一次，放開P1按鈕，4秒內，再次按下P1按鈕，馬達會點動兩次，Matter已重置並觸發進入配對模式。

方法二



按住向上和向下按鈕5秒，馬達點動一次，按P2（點動1次），再按P2（點動2次）。Matter 已重設並觸發進入配對模式。

2 Matter配對

請在 15 分鐘內完成 Matter 配對過程。

請掃描說明書第一頁的 Matter 二維碼或輸入設定碼開始配對程序。

快速索引

	設定	步驟
1	配對	P1 (按住2秒) → 停止 (按住2秒)
2	切換旋轉方向	1.無限位：上+下(按住2S)：時動一次 2. 有限位：P1(按住10s): 時動3次/ 嗶3聲
3	上下限設定	1 設定上限 上/下→上+停止（按住2秒）
		2 設定下限 上/下→下+停止（按住2秒）
4	新增/刪除喜好點位置	P2 → 停止 → 停止
5	調整限位	1 調整上限 向上+停止（按住5秒）→向上/向下→向上+停止（按住2秒）
		2 調整下限 向下+停止（按住5秒）→向上/向下→向下+停止（按住2秒）
6	在點動模式和連續運轉模式	上+下（按住5秒）→停止
7	配對/刪除附加發射器	1 配對/刪除附加發射器 P2(a) → P2 (a) → P2(b)
		2 配對附加發射器 P2(a) → P2 (a) → 停止(b) (按住2秒)
		3 配對/刪除附加發射器 P1 (按住2秒) → 停止(b) (按住2秒)
8	調速	1 速度+設定 P2 → 上 → 上
		2 速度-設定 P2 → 下 → 下
9	啟動/停用馬達慢停運作模式	1 啟動馬達慢停運作模式 上+下（按住5秒）→P2→上
		2 停用馬達慢停運作模式 上+下（按住5秒）→P2→下
10	進入Matter配對模式/Matter重置	P1（按住2秒）→P1
		上+下（按住5秒）→P2→P2
11	Matter 調光模式開啟/ 關閉	向上+向下 (按住5秒)--> 向上 開啟：時動二次，嗶3聲 關閉：時動一次，嗶3聲